
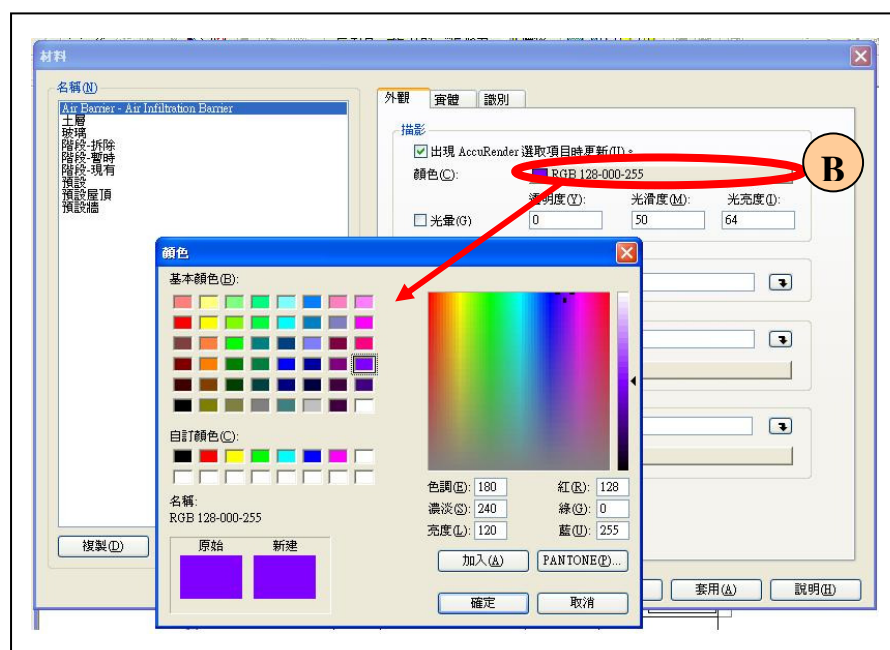


1.調整 REVIT 9.0 的元件本身性質：元件→載入→選擇”專用設備”的”電梯”。


2.點選電梯→選項列上點選”編輯族群”→到平面圖；

3.利用 tab 選擇到”電梯：擠出”→進入”性質”→點選 A 處進入”材料”材質設定，修改描影的表示顏色→點選 B 處進入調色盤設定顏色。

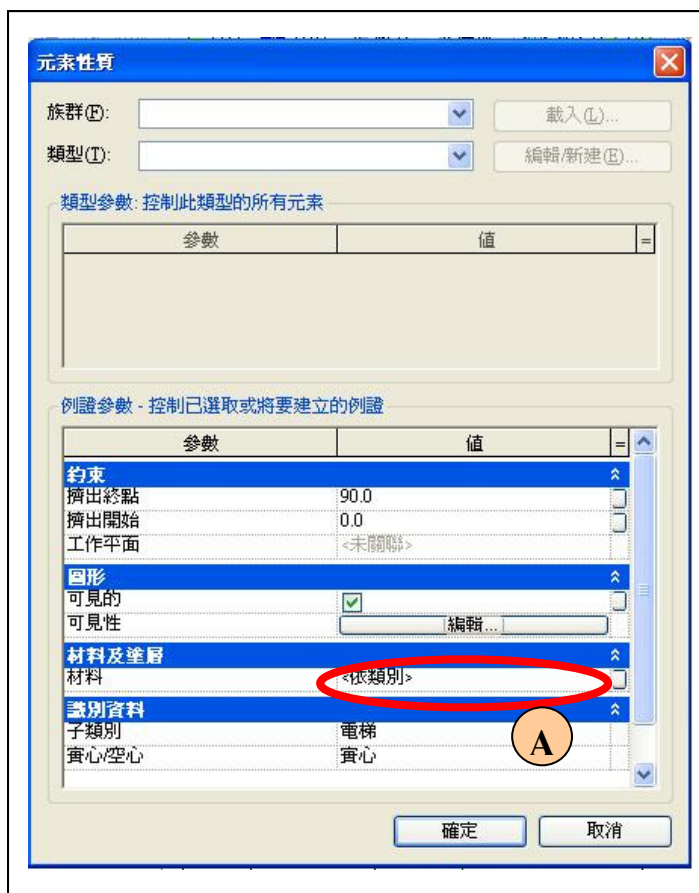


4. 接下來開啓電梯平面圖上的可見性。

利用 tab 選擇到"電梯：擠出"→進入"性質"→點選 A 處進入"可見性"點選"編輯"；
勾選 B 處第一個選項"平面/天花板反射平面"，即可開啓可見性。

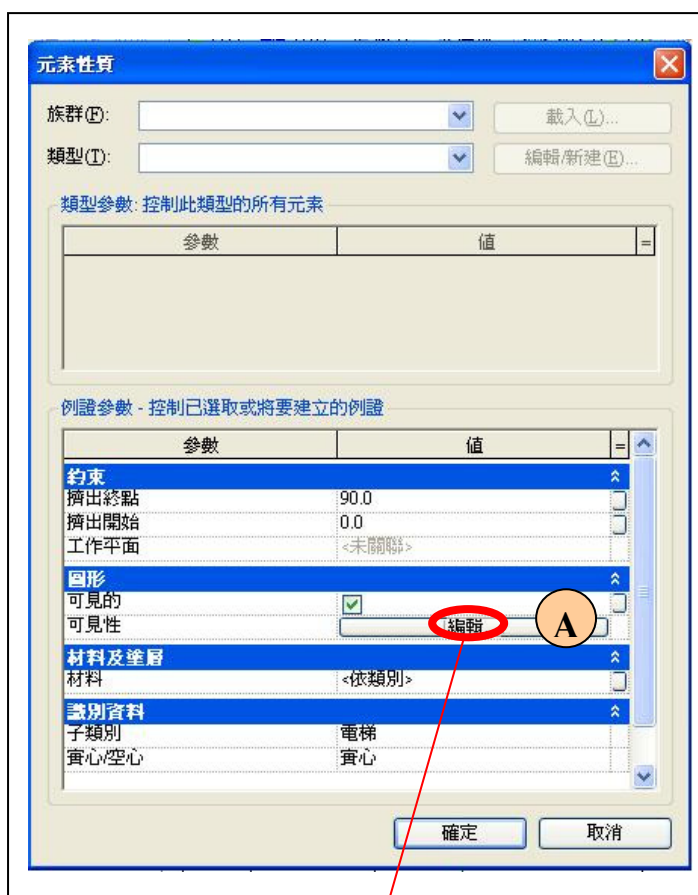

設定前

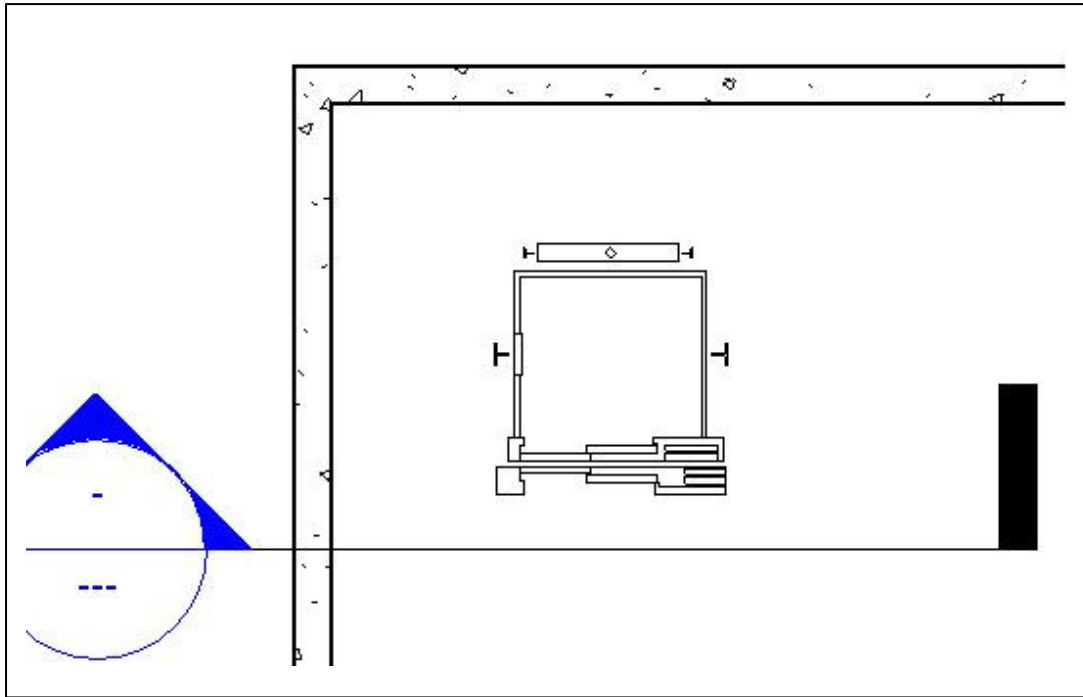

設定後

